

- Centrale monofase per motori 230 Vac.
- Per tapparelle, tende e serrande.
- Con radio ricevitore 433Mhz a Bordo.
- Versione normale o Uomo Presente o con gestione ANemometro o Apertura/Chiusura Centralizzata.

START-S1XL

Istruzioni ed avvertenze



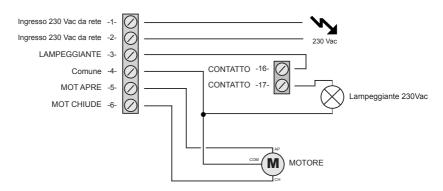

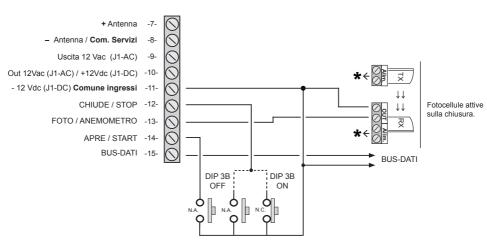

Premessa

Questo manuale fornisce tutte le informazioni specifiche necessarie alla conoscenza ed al corretto utilizzo dell'apparecchiatura in Vostro possesso. Esso deve essere letto attentamente all'atto dell'acquisto dello strumento e consultato ogni volta che sorgano dubbi circa l'utilizzo o ci si accinga

ad effettuare interventi di manutenzione.
Il produttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al prodotto senza preavviso.

Misure di tutela dell'ambiente

La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.



È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

Piccola legenda		
FCA o FCO	fine corsa apre	
FCC	fine corsa chiude	
START	comando movimento cancello	
PEDONALE comando apertura parziale		
Vac	(alternate current) corrente alternata	
Vdc	(direct current) corrente continua	
NC	normalmente chiuso	
NA o NO	normalmente aperto	
Contatto pulito	isolato dalle tensioni di alimentazione	

Precauzioni di sicurezza

In caso di utilizzo scorretto, di riparazioni o modifiche apportate personalmente decade qualsiasi garanzia.

Il produttore declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non appropriato del prodotto o da utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato creato.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni consequenziali ad eccezione della responsabilità civile sui prodotti.

Introduzione


La START-S1XL è una scheda elettronica della nuova generazione con conteggio dei tempi in digitale.

Nel progetto sono state adottate le più avanzate tecniche per garantire la massima immunità nei confronti dei disturbi, la migliore flessibilità d'uso e la più vasta scelta di funzioni disponibili.

Indice capitoli

Сар		Pag
1	Installazione: Schema della centrale	3
2	Logiche di Funzionamento	4
	Radiocomandi:	10
3	Cancellazione MEMORIA	
3.1	Attivazione della GESTIONE DI CODICI	
3.2	Apprendimento dei CODICI	11
4	Schemi e simboli di aiuto	12
5	Programmazione	
5.1	Programmazione dei TEMPI	
5.2	Reset tempi di funzionamento	13
5.3	Funzionamento SPIA: Fissa o Lampeggiante	
6	Note	
7	Collegamento al BUS-DATI	14
7.1	Esempio di utilizzo con modulo BUS_L2	
8	Dichiarazione CE di conformità	15

Installazione: Schema della centrale

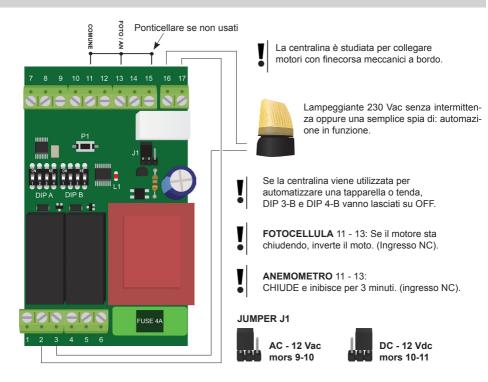

1 - 2 Alimentazione / 230 Vac

3 - 4	Lampeggiante 230 Vac	
4	Comune motore 230 Vac	
5	Motore 230 Vac APRE	
6	Motore 230 Vac CHIUDE	

16 - 17 Contatto pulito per spia o lampeggiante SENZA scheda intermittenza

7	Polo positivo dell'antenna: +	
8	Polo negativo dell'antenna: - (calza) / Comune ingressi	
9	Uscita 12 Vac (J1 in posizione AC) Max 60 mA	
10	Uscita 12 Vac (J1 in posizione AC) / Uscita + 12 Vdc (J1 in posizione DC) Max 60 mA	
11	Comune - 12Vdc (J1 in posizione DC), comune servizi e sicurezze	
12	Ingresso comando CHIUDE oppure ALT nc dipendente dal DIP 4-B	
13	Ingresso fotocellula / anemometro	
14	Ingresso comando APRE oppure PASSO-PASSO dipendente dal DIP 3-B	
15	Porta Bus-dati. (Ponticellare se non si utilizza!!)	

2 Logiche di funzionamento

Attivazione Modalità NORMALE

1	X	Togliere alimentazione alla scheda
2	230 Vac	Alimentare la scheda - 230 Vac
3	LED L1 fisso	II LED L1 rimane acceso fisso. Entro 5 secondi:
4	↓	Premere e rilasciare il pulsante P1
5	LED L1 1 lampeggio	II LED L1 emette un lampeggio, poi torna acceso fisso Modalità NORMALE attivata.
6		Attendere che il LED L1 torni al normale lampeggio.

Attivazione Modalità ANEMOMETRO

	T		
1	X	Togliere alimentazione alla scheda	
2	230 Vac	Alimentare la scheda - 230 Vac	
3	LED L1 fisso	II LED L1 rimane acceso fisso. Entro 5 secondi:	
4	↓	Premere e rilasciare il pulsante P1	
5	LED L1 1 lampeggio	II LED L1 emette un lampeggio, poi torna acceso fisso:	
6	↓	Entro 5 secondi premere e rilasciare il pulsante P1	
7	LED L1 2 lampeggi	II LED L1 emette 2 lampeggi, poi torna acceso fisso:	
8	₩ ∭ ♠ P1	Entro 5 secondi premere e rilasciare il pulsante P1	
9	LED L1 3 lampeggi	II LED L1 emette 3 lampeggi, poi torna acceso fisso Modalità ANEMOMETRO attivata.	
10		Attendere che il LED L1 torni al normale lampeggio.	

Attivazione Modalità UOMO PRESENTE

1	X	Togliere alimentazione alla scheda	
2	230 Vac	Alimentare la scheda - 230 Vac	
3	LED L1 fisso	II LED L1 rimane acceso fisso. Entro 5 secondi:	
4	∀	Premere e rilasciare il pulsante P1	
5	LED L1 1 lampeggio	Il LED L1 emette un lampeggio, poi torna acceso fisso:	
6	↓	Entro 5 secondi premere e rilasciare il pulsante P1	
7	LED L1 2 lampeggi	II LED L1 emette 2 lampeggi, poi torna acceso fisso Modalità UOMO PRESENTE attivata.	
8		Attendere che il LED L1 torni al normale lampeggio.	

Attivazione Modalità APERTURA/CHIUSURA CENTRALIZZATA

1	X	Togliere alimentazione alla scheda	
2	230 Vac	Alimentare la scheda - 230 Vac	
3	LED L1 fisso	II LED L1 rimane acceso fisso. Entro 5 secondi:	
4	₩ ¶ ♠ _ <u>==</u> P1	Premere e rilasciare il pulsante P1	
5	LED L1 1 lampeggio	Il LED L1 emette un lampeggio, poi torna acceso fisso:	
6	↓	Entro 5 secondi premere e rilasciare il pulsante P1	
7	LED L1 2 lampeggi	II LED L1 emette 2 lampeggi, poi torna acceso fisso:	
8	₩ ∭ ♠ P1	Entro 5 secondi premere e rilasciare il pulsante P1	
9	LED L1 3 lampeggi	II LED L1 emette 3 lampeggi, poi torna acceso fisso:	
10	₩	Entro 5 secondi premere e rilasciare il pulsante P1	
11	LED L1 4 lampeggi	II LED L1 emette 4 lampeggi, poi torna acceso fisso. Modalità APERTURA/CHIUSURA CENTRALIZZATA attivata.	
12		Attendere che il LED L1 torni al normale lampeggio.	

Tipologie e modi di funzionamento

Di seguito sono riportate tutte le situazioni di funzionamento divise per modalità. Nella prossime pagine viene riportato come impostarle tramite il **DIP B:**

Versione NORMALE

Comando tipo APRE-STOP-APRE tramite 1° canale del radiocomando e pulsante, CHIUDE-STOP-CHIUDE tramite 2° canale del radiocomando e pulsante, senza chiusura automatica.

- B Uguale a situazione A, con chiusura automatica.
- Comando tipo PASSO PASSO (apre-stop-chiude-stop) tramite radiocomando e pulsante, pulsante sicurezza ALT, senza chiusura automatica.
- **D** Uguale a situazione **C**, con chiusura automatica.

Versione UOMO PRESENTE

Questa situazione è possibile solo con la centrale versione START-S1UP, UOMO PRESENTE. APRE 1° comando, CHIUDE 2° comando, sia tramite radiocomando che tramite pulsanti. Ogni comando sarà trasmesso fino a quando il tasto o pulsante sarà fisicamente rilasciato. (A)

Versione ANEMOMETRO

AN Comando tipo PASSO PASSO (apre-stop-chiude-stop) tramite radiocomando e pulsante, pulsante sicurezza ALT, senza chiusura automatica. (C)

Comando tipo APRE-STOP-APRE tramite 1° canale del radiocomando e pulsante, CHIUDE-STOP-CHIUDE tramite 2° canale del radiocomando e pulsante, senza chiusura automatica. (A)

Versione APERTURA-CHIUSURA CENTRALIZZATA

Questa modalità di funzionamento consente di avere un comando di solo APRE (mors. 13) e uno di solo CHIUDE (mors. 12). Il comando chiude può diventare comando STOP con DIP 3B impostato in ON, fare riferimento alla pag. 9. (In questa modalità di funzionamento non è possibile installare delle fotocellule di sicurezza).

Ovviamente il comando START (mors. 14) segue la logica PASSO-PASSO.

Impostare la situazione: A

senza chiusura automatica





DIP 3-B OFF DIP 4-B OFF

1° ch TX	APRE-STOP-APRE-STOP	
2° ch TX	CHIUDE-STOP-CHIUDE-STOP	
11 - 14	uguale a 1° ch TX	
11 - 12	uguale a 2° ch TX	
11 - 13	fotocellula inverte in chiusura	ponticellare se non usato
11 - 15		ponticellare se non usato

Manuale tecnico

Impostare la situazione: B



con chiusura automatica dopo il tempo di pausa





DIP B

DIP 3-B OFF DIP 4-B ON

1° ch TX	APRE-STOP-APRE-STOP	
2° ch TX	CHIUDE-STOP-CHIUDE-STOP	
11 - 14	uguale a 1° ch TX	
11 - 12	uguale a 2° ch TX	
11 - 13	fotocellula inverte in chiusura	ponticellare se non usato
11 - 15		ponticellare se non usato

Impostare la situazione: C



senza chiusura automatica





DIP 3-B ON DIP 4-B OFF

11 - 15		ponticellare se non usato
11 - 13	fotocellula inverte in chiusura	ponticellare se non usato
11 - 12	pulsante ALT nc	ponticellare se non usato
11 - 14	uguale a 1° ch TX	
2° ch TX	CHIUDE-STOP-CHIUDE-STOP	
1° ch TX	APRE-STOP-CHIUDE-STOP	

Impostare la situazione: D



con chiusura automatica dopo il tempo di pausa





DIP 3-B ON DIP 4-B ON

1° ch TX	APRE-STOP-CHIUDE-STOP	
2° ch TX	CHIUDE-STOP-CHIUDE-STOP	
11 - 14	uguale a 1° ch TX	
11 - 12	pulsante ALT nc	ponticellare se non usato
11 - 13	fotocellula inverte in chiusura	ponticellare se non usato
11 - 15		ponticellare se non usato

Impostare la situazione: UP (funzione Uomo Presente)

1° ch TX	APRE- Uomo Presente	***
2° ch TX	CHIUDE- Uomo Presente	In questa versione non
11 - 14	uguale a 1° ch TX	è disponibile la chiusura
11 - 12	uguale a 2° ch TX	automatica!
11 - 13	se UP la fotocellula non serve	ponticellare
11 - 15		ponticellare se non usato

Impostare la situazione: AN





DIP A DIP I

DIP 3-B ON DIP 4-B OFF velocità vento bassa (più sensibilità)

DIP 4-B ON velocità vento alta (meno sensibilità)

1° ch TX	APRE-STOP-CHIUDE-STOP	In questa versione non
2° ch TX	CHIUDE-STOP-CHIUDE-STOP	è disponibile la chiusura
11 - 14	uguale a 1° ch TX	automatica!
11 - 12	pulsante ALT nc	ponticellare se non usato
11 - 13	anemometro inverte in chiusura e inibisce la centrale per 3 minuti.	
11 - 15		ponticellare se non usato

Impostare la situazione: AN-1





DIP A DIP B

DIP 3-B OFF

DIP 4-B OFF velocità vento bassa (più sensibilità)

DIP 4-B ON velocità vento alta (meno sensibilità)

1° ch TX	APRE-STOP-APRE-STOP	***
2° ch TX	CHIUDE-STOP-CHIUDE-STOP	In questa versione non
11 - 14	uguale a 1° ch TX	è disponibile la chiusura
11 - 12	uguale a 2° ch TX	automatica
11 - 13	anemometro inverte in chiusura e inibisce la centrale per 3 minuti.	
11 - 15		ponticellare se non usato

E' necessario utilizzare, in abbinamento alla centrale START-S1XL impostata in modalità AN o AN-1, un anemometro del tipo "1 impulso a giro"

Impostare la situazione: ACC





DIP A

DIP B

DIP 3-B OFF II Comando CHIUDE (mors. 12) consente solo la chiusura, se ripremuto non esegue STOP.


	1° ch TX	APRE-STOP-CHIUDE-STOP-APRE	
	2° ch TX	CHIUDE-STOP-CHIUDE-STOP	
	11 - 14	uguale a 1° ch TX	
	11 - 12	Verificare impostazione DIP3B	
	11 - 13	Comando solo APRE	
0		(non esegue STOP)	
0	11 - 15		ponticellare se non usato

DIP 3-B ON L'ingresso CHIUDE (mors. 12) funziona solo come ingresso STOP.

In questa modalità di funzionamento non è possibile installare delle fotocellule di sicurezza.

Esempio pratico modalità ACC

Ora viene riportato un esempio pratico per l'installazione di 3 centrali START-S1XL vers.2, impostate nella modalità ACC (APERTURA/CHIUSURA CENTRALIZZATA). Questa modo di funzionamento consente di azionare una o più centrali tramite un solo comando, quindi consente l'apertura o la chiusura completa dell'automazione premendo un solo tasto.

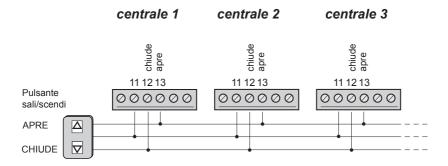

3 Radiocomandi: Cancellazione memoria

La centrale dispone di un **PULSANTE P1** per le varie operazioni tra cui la cancellazione di tutti i codici dei radiocomandi memorizzati nella centrale. Per fare questa operazione seguire i 2 passaggi:

Le uscite della centrale devono essere disattivate, quindi nessun contatto attivo, eventuali luci collegate devono essere spente. L'operazione è possibile solo ad automazione in posizione di chiuso.

1	Premere e mantenere premuto il PULSANTE P1 sulla scheda, il LED L1 rimarrà acceso fisso.
2	Dopo 6 secondi il LED L1 si spegnerà e solo a questo punto rilasciare il pulsante P1. Il LED L1 subito darà 4 lampeggi diversi fra loro, poi ritornerà ad un lampeggio costante pronto per la gestione dei codici fissi (1 solo lampeggio costante vedi prossimo capitolo). La memoria è cancellata!

3.1 Radiocomandi: Attivazione della gestione dei codici

La ricevente incorporata nella centrale START-S1XL può gestire oltre ai codici fissi anche i codici rollingcode HCS, vediamo quindi come è possibile gestire i sequenti codici.

Le uscite della centrale devono essere disattivate, quindi nessun contatto attivo. L'operazione è possibile solo ad automazione in posizione di chiuso.

1	Premere e rilasciare il PULSANTE P1 , il LED L1 rimarrà acceso fisso per 6 secondi. Poi di seguito:
2	Entro questi 6 secondi premere e rilasciare ancora il PULSANTE P1 , il LED L1 emette 1 lampeggio per poi rimanere acceso per altri 6 secondi.
3	Entro questi altri 6 secondi premere e rilasciare ancora il PULSANTE P1 , il LED L1 emette 2 lampeggi per poi lampeggiare costantemente, viene permessa cosi la gestione dei codici "Rolling-code HCS compatibili"

Nel caso in cui si voglia ritornare a gestire "radiocomandi a codice fisso compatibili", seguire i passaggi 1 e 2, e attendere lo spegnimento del **LED L1**. In questo caso una volta inserito il primo codice, verranno gestiti solo i codici appartenenti alla stessa famiglia. Quindi, se dovessimo memorizzare per primo un telecomando a 12 bit (ad es. a dipswitch), verranno appresi solo telecomandi con codici a 12 bit dello stesso formato.

Il LED L1 nel funzionamento NORMALE segnala il tipo di codici che si stanno gestendo:

1 lampeggio costante vengono gestiti: "Solo radiocomandi a codice fisso compatibili"
2 lampeggi costanti vengono gestiti in modo completo: "Radiocomandi rolling-code: serie Smile, Smart"

3.2 Radiocomandi: L'apprendimento dei codici

La centrale dispone di un **PULSANTE P1** per la programmazione dei tempi e per l'apprendimento dei codici dei radiocomandi.

Se per l'apprendimento si utilizza un radiocomando vergine a codice fisso tipo lo SMILE-C, assicurarsi che abbia un codice su tutti i pulsanti, altrimenti provvedere con l'autogenerazione del codice. Nel caso si volesse apprendere un radiocomando rolling-code tipo SMILE-H è evidente che questo non serve.

Le uscite della centrale devono essere disattivate, quindi nessun contatto attivo, eventuali luci collegate devono essere spente. L'operazione è possibile solo ad automazione in posizione di chiuso. Il LED L1 deve lampeggiare costantemente nella modalità scelta, vedi "Attivazione della gestione dei codici" nel paragrafo precedente.

Apprendere il primo canale di un radiocomando per il comando APRE (START)

- Premere e rilasciare il PULSANTE P1 sulla scheda, il LED L1 rimarrà acceso fisso per 6 s.
 Poi di seguito:

 Entro questi 6 secondi premere il tasto del radiocomando che servirà da comando APRE
- 2 (START), si consiglia il 1° canale. A conferma dell'operazione riuscita il LED L1 emetterà 5 lampeggi e ritornerà a lampeggiare normalmente come nello stato iniziale. Codice radiocomando APRE appreso.

Apprendere il secondo canale del radiocomando per il comando CHIUDE

Questo funzionerà solo nella logica seguente: CHIUDE-STOP-CHIUDE, logica non modificabile.

Premere e rilasciare il PULSANTE P1 sulla scheda, il LED L1 rimarrà acceso fisso per 6 secondi. Poi di seguito:


Entro questi 6 secondi premere e rilasciare ancora il PULSANTE P1 sulla scheda, il LED L1 rimarrà acceso fisso per altri 6 secondi. Poi di seguito:


Entro questi altri 6 secondi premere il tasto del radiocomando che servirà da comando CHIUDE si consiglia il 2° canale. Questo funzionerà solo nella logica seguente: CHIUDE-STOP-CHIUDE, non modificabile. A conferma dell'operazione riuscita il LED L1 emetterà 5 lampeggi e ritornerà a lampeggiare normalmente come nello stato iniziale. Codice radiocomando CHIUDE appreso.

Se il **LED L1** dovesse lampeggiare subito lentamente senza emettere i 5 lampeggi veloci, significa che la memoria codici è piena e quindi la memoria non accetta altri radiocomandi. Per codici fino a 20 bit la capacità della memoria intagreta è di 22 codici diversi, se si ha l'esigenza di un numero superiore bisogna gestire il tutto con una ricevente esterna tipo la RX2 o RX4 con capacità da 200 codici fino a 3000 codici su richiesta.

Se non si è sicuri che l'operazione di apprendimento codici sia andata correttamente a buon fine ripartire dal punto 1 ma non prima di aver resettato la memoria della ricevente radio integrata nella centrale. Per far questo è importante partire dal capitolo precedente: "Cancellazione della memoria".

4 Schemi e simboli d'aiuto

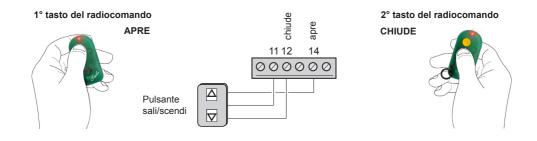

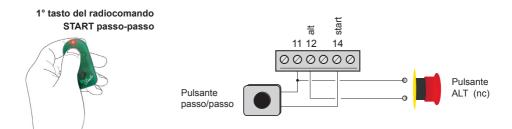

5 Programmazione

5.1 Programmazione tempi

La centralina è già impostata di default con un tempo di lavoro di 60 secondi e 20 di pausa. L'operazione di impostazione dei tempi serve solamente nei casi in cui si voglia stabilire un ciclo di apertura-chiusura con tempi personalizzati. Per impostare il tempo di lavoro ed il tempo di pausa personalizzati seguire i 6 passaggi sotto descritti:

- 1 Dare tensione alla centralina e attendere che il **LED L1** inizi a lampeggiare.
- 2 Dare un comando di APRE o PASSO-PASSO via radio o pulsante
- 3 | Subito dopo premere il PULSANTE P1 sulla scheda, il LED L1 esegue un breve lampeggio veloce.
- 4 Premere il PULSANTE P1 sulla scheda quando l'automazione ha raggiunto la fine della corsa.
- 5 Attendere il tempo di pausa desiderato, quindi premere nuovamente il PULSANTE P1 sulla scheda.
- 6 Attendere la chiusura dell'automazione. Fine operazione.
- Nel punto 4 si consiglia di attendere qualche secondo prima di premere il pulsante dopo l'intervento del fine corsa di apertura. Questo per non incorrere in una apertura incompleta se il motore per qualsiasi motivo (attriti o altro) dovesse impiegare più tempo per aprire l'automazione.

5.2 Reset tempi di funzionamento

La centrale START-S1XL permette il ripristino dei parametri al loro valore di DEFAULT, per eseguire il reset seguire i passaggi riportati:

1	Spegnere la centrale, togliendo alimentazione dalla rete 230 Vac
2	Dopo qualche secondo ricollegare alla rete la START-S1XL
3	Entro 5 secondi dall'accensione, premere il pulsante P1 fino a quando il LED L1 non lampeggia.
4	I tempi di funzionamento sono stati ripristinati



5.3 Funzionamento SPIA: Fissa o Lampeggiante


Per passare da spia fissa o lampeggiante, occorre semplicemente tenere premuto il pulsante P, durante la manovra di chiusura, fino a quando il Led non lampeggia.

6 Note

7 Collegamento al BUS-DATI

Questa centralina dispone della porta bidirezionale bus dati con **PROTOCOLLO EB**. Ciò significa che può essere comandata da un dispositivo **MASTER** di stessa categoria, oppure da una tastiera di comando.


Per inserire la centralina su una linea bus, è sufficiente dare un comando di attivazione o disattivazione luci, dopodichè sarà gestita automaticamente dai dispositivi master o di controllo. A riguardo è consigliabile leggere le istruzioni della centralina **MASTER** o del dispositivo di controllo.

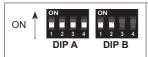

Impostazione libera per creare un indirizzo preciso per il controllo della centrale. E' possibile collegare fino a 63 START-S1XL sulla stessa linea BUS. Non è opportuno montare nello stesso impianto, centrali con lo stesso indirizzo ID.

7.1 Esempio di utilizzo con modulo BUS_L2

Vi presentiamo un esempio di installazione di 3 tapparelle, collegate sulla linea BUS, comandate dai pulsanti posti sull'ingresso 5 del modulo BUS_L2. Questo permette sequenzialmente l'apertura e la chiusura delle stesse premendo un solo pulsante. Il modulo è predisposto per essere inserito nella scatola 503E.

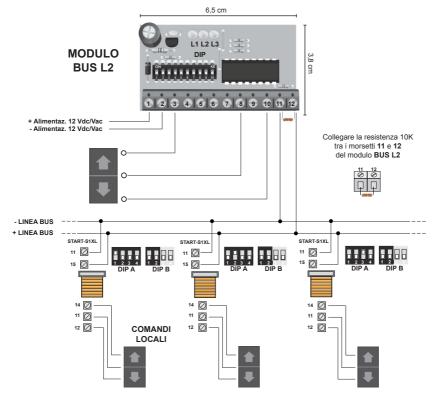

8 Dichiarazione CE di conformità

(secondo Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte B)

Il sottoscritto Ernestino Bandera , Amministratore

DICHIARA CHE:

 (ϵ)

Azienda: Indirizzo: EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5

21052 Busto Arsizio VA Italia

Nome prodotto: START-S1XL

centrale elettronica di comando

per tapparelle

IL PRODOTTO E' CONFORME	a quanto previsto dalla direttiva comunitaria:	
2006/42/CE	DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.	

Riferimento: Allegato II, parte B (dichiarazione CE di conformità del fabbricante).		
IL PRODOTTO E' CONFORME	a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, così come modificate dalla Direttiva 2006/42/CE del consiglio del 14 ottobre 2004:	
2000/05/05	DIRETTIVA 2006/95/CE DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il	

destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Riferimento	alle norme	armonizzate:	EN 60335-1 1	EN 60335-2-97

#4	DIRETTIVA 2004/108/CE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004, per il
2004/108/CE	riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
	elettromagnetica.

Riferimento alle norme armonizzate: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 + EN 50336

ai requisiti essenziali richiesti dall'articolo 3 dalla seguente direttiva comunitaria, per l'uso al quale i prodotti sono destinati:

	DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
1999/5/CE	marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
	telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro

Riferimento alle norme: ETSI EN 300 220-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-3

Come indicato dalla direttiva 2006/42/CE si ricorda che non è consentita la messa in servizio del prodotto in oggetto finché la macchina, in cui il prodotto è incorporato, non sia stata identificata e dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE.

Dairago, li 10 settembre 2011 L'Amministratore Ernestino Bandera

EB TECHNOLOGY S.r.I.

Corso Sempione 172/5, 21052 Busto Arsizio VA Italia tel. +39 0331.683310 fax.+39 0331.684423

posta@ebtechnology.it www.ebtechnology.it

NOLOGO S.r.I.

via Cesare Cantù 26, 20020 Villa Cortese MI Italia tel. +39 0331.430457 fax.+39 0331.432496

info@nologo.info www.nologo.info



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore, dichiara che l'apparecchio denominato

START-S1XL

risulta conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie 2006/42/CE, 2004/108/CE e 99/5/CEE

Sono state eseguite tutte le necessarie prove di radiofrequenza

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italia

Questa dichiarazione viene emessa sotto la sola responsabilità del costruttore e, se applicabile, del suo rappresentante autorizzato.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 10/09/2011

ERNESTINO BANDERA Amministratore

DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, representative of the following manifacturer, hereby certifies that the equipment known as

START-S1XL

complies with all technical requirements concerning this product within the domain of application of the EC Directives 2006/42/CE, 2004/108/CE and 99/5/CEE,

All necessary radiofrequency tests have been performed

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italia

This declaration is rendered under the manifactu-rer's sole responsability, and if applicable, under responsability of his authorized representative.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 10/09/2011

ERNESTINO BANDERA Administrator

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, représentant du constructeur suivant certifie que les appareils ci-dessus référencés

START-S1XL

sont conformes à toutes les normes techniques relativement au produit dans le domaine d'application des Directives Européennes 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE et 99/5/CEE

Toutes les essais de radiofréquence nécessaires ont été effectués

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italia

Cette déclaration est présentée sous la seule responsabilié du constructeur et, si applicable, de son représentant autorisé.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 10/09/2011

ERNESTINO BANDERA Administrateur

KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

Der Unterzeichner bescheinigt, dass das Produkt

START-S1XL

allen technischen Produktegesetzen, laut den Europäische Gesetzen 2006/42/CE, 2006/95/ CE, 2004/108/CE e 99/5/CEE, entspricht.

Alle Radiofrequenzprüfungen haben bei der nachstehenden Firma stattgefunden:

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italia

Diese Bescheinigung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt und dort woanwenbar, auch unter der des befugten Vertreters.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 10/09/2011

ERNESTINO BANDERA Verwalter

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, representante el fabricante siguiente, declara que el equipo denominado

START-S1XL

es conforme con todas las normas técnicas correspondientes al producto en el campo de aplicación de las Directivas Comunitarias 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y 99/5/CEE

Han sido realizadas todas las necesarias pruebas de radiofrequencia.

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italia

Esta declaración se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante y, si de aplicación, de su representante autorizado.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 10/09/2011

ERNESTINO BANDERA Administrador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O abaixo-assinado, represendo o seguinte construtor declara que o aparelho denominado

START-S1XL

é conforme a todas as normas técnicas relativas ao produto dentro o campo de aplicabilidade das Diretivas Comunitarias 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 99/5/CEE

Foram executadas todas as necessárias provas de rádio frequência.

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italia

Esta declaração verm emitida somente com a responsabilidade do construtor e, se aplicável, do seu representante autorizado.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 10/09/2011

ERNESTINO BANDERA Administrador